DOPPELGÄNGER OUT DOOR®

アウトドアキャリーチェア　C1-86　取扱説明書

本製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。本製品を安全に正しくご使用していただくため、必ず本書をお読みいただき、ご理解の上ご使用いただけますようお願いします。また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。

ご使用の前に

梱包内容をご確認ください。本製品はチェアフレーム、バッグ、バッグフレーム、タイヤ×２個で構成されます。万一内容に不足・不具合があった場合は、商品到着後一週間以内に裏面の連絡先へご連絡ください。

チェアフレーム　バッグ　バッグフレーム　タイヤ×2

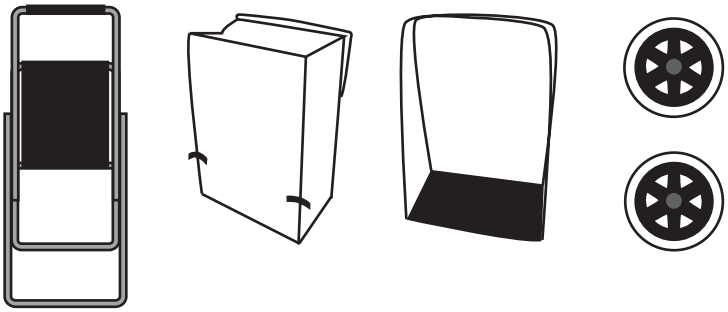

ご使用上の注意

■最大積載可能重量は 15.0kg です。それ以上の重さのものやバッグ部分が変形するような大きなものをバッグ部分に入れないでください。

■チェア使用時の最大使用者体重は 80.0kg です。

■折りたたむときは、手や指を挟まないように注意してください。

■バッグ部分に乳幼児や動物を入れて使用しないでください。

■幼児や子供に操作させないでください。

■座面を踏み台として使用しないでください。

■雨、雪、凍結など滑りやすい所では使用しないでください。

■水や砂、土などが付着した場合は拭き取ってから、保管してください。

※廃棄上の注意：廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

※保管上の注意：火気や直射日光を避け、湿気が少なく、高温にならない場所に保管してください。

ご使用方法

1. バッグ部分の組立方法　※図１参照
   バッグフレームをバッグに入れ、バッグ開け口のマジックテープで固定させてください。その後、チェアフレームの背もたれ部に差し込み使用します。
2. タイヤ取付方法　※図２参照
   ホイール中心部の金具を内側に押し込んだ状態でチェアフレームにはめ込んでください。
3. ストッパーのロック方法　※図３参照
   キャリーとして使う際には、チェアフレームの片側に付いている黒色のストッパーをロックしてから使用してください。ストッパーを①②の手順ではめ込んでください。
4. ストッパーの解除方法　※図４参照
   ロックした際と同じ、図３の①②の手順でストッパーを外し、図４のようなチェアの状態に広げてください。

図１

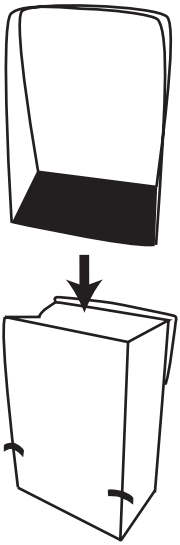

図２

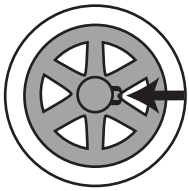

図３

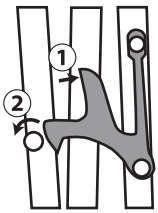

図４